

Укладка паркетных досок Parqcolor®

прежде чем укладывать полы, важно прочесть следующие инструкции.

Подготовка к монтажу

Доски **Parqcolor** не следует приклеивать к полу. Покрытие остается на месте путем склеивания соседних досок. Во избежание какого-либо напряжения между досками снимите полиэтиленовую пленку с упаковки, и оставьте на 48 часов в комнате, где будет укладываться паркет **Parqcolor**. Упаковки рекомендуется расположить в горизонтальном положении на небольшом расстоянии друг от друга (см. фото).

Относительная влажность комнаты должна быть 40 - 60%.



Осмотр и подготовка поверхности для укладки Parqcolor

Поверхность должна быть ровной и гладкой. В случае неровностей, следует дополнить впадины соответствующими составами. Поверхность должна быть совершенно сухой (см. таблицу).

Пол	Метод	Индекс максимальной влажности
Цементный пол	MC*	2,50 %
Цементный пол с отопительными панелями	MC	2,00 %
Ангидрид	MC	0,50 %
Ангидрид с отопительными панелями	MC	0,30 %
Магнит, древесно-волоконистые плиты, бетон	Gann/Elletr.	7,00 %
Деревянный пол	Gann/Elletr.	7,00 - 12,00 %
Водоотталкивающая древесно-волоконистая плита	Gann/Elletr.	6,00 - 9,00 %

* MC = magnesium carbide

Между полом и покрытием **Parqcolor** следует уложить соответствующий промежуточный слой (подложку). Он будет служить «барьером влаги» и звукоизолятором. Он должен быть сделан из мелкопористого полиэтилена в комбинации с полиэтиленовой пленкой общей толщиной 2,20 мм.

Можно также укладывать ламинированное покрытие на ровный плиточный пол или кафельный пол. В таком случае необходимо лишь уложить полиэтиленовую пленку толщиной 0,20 мм, в качестве влагоизоляции. При укладке ламинированного покрытия на пол с подогревом следует тщательным образом соблюдать следующие правила:

1. Нагревательный элемент должен находиться в полу на глубине не менее 30мм.

2. Прежде чем укладывать **Parqcolor**, нагревательная система должна быть постепенно приведена к максимальному действию (с повышением температуры на 5 градусов в день) и выдержана на этой температуре в течение 2-х недель. Прежде чем укладывать пол **Parqcolor**, постепенно уменьшайте температуру нагревательной системы (5 градусов в день) до окончательного её выключения и убедитесь, что влажность пола соответствует показателям, приведенным в таблице.

3. Через 3 дня после укладки покрытия, снова включите нагрев, и постепенно доведите температуру (с повышением её на 5 градусов в день) до требуемой величины.

4. После укладки покрытия температура на уровне пола не должна превышать 28 градусов.

Требуемое оборудование

Круглая пила или же слесарная ножовка, мерная лента, молоток, угольник, ПВХ или регулируемые металлические распорки, бiter в форме доски, зажим для досок, влагостойкий клей на основе ПВА в соответствии с EN 204/205 **Группы D3**.

Укладка покрытия

- Прежде чем начать укладку, убедитесь, что упаковки не повреждены и что материал тот, что был заказан.

- Чтобы покрытие имело наилучший внешний вид, рекомендуем укладывать доски в направлении идущего в помещении света.

- В узких комнатах кладите доски продольном положении.

- Наносите в пазы достаточное количество клея, равномерно по длинному и короткому краям при температуре не ниже 15 градусов. Срок годности клея 1год.

- Доски склеиваются в течении, максимум, 5 минут, иначе клей высохнет и потеряет клеящие свойства.

- Желательно не ходить по покрытию после укладки в течение 6 часов, клей окончательно высыхает приблизительно через 12 часов. После 12 часов распорки по краям помещения можно убрать.

- Через 7 дней после укладки покрытие становится влагостойким.

- Покрытие **Parqcolor** подвижно, как деревянный пол. Поэтому мы рекомендуем не менее чем через каждые 8 линейных метров (315 1/16 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) предусмотреть расширительный шов. Между полом и стеной или другими препятствиями (колоннами, косяками окон, дверей и т.д.) должно быть оставлено расстояние не менее 8 мм (5/16 дюйма). Нельзя крепить доски винтами или гвоздями.

Если потребуется крепить доски, не прерываясь, то с учетом растяжения покрытия сделайте отверстие вокруг винта или гвоздя. Приведенная информация взята из опыта, собранного PL S p.A. Так как завод не занимается укладкой покрытий, он не отвечает за претензии, касающиеся укладки покрытий, за исключением тех, которые связаны с техническими характеристиками продукции.

Советы по содержанию покрытий в отличном состоянии

Ежедневная чистка

Пылесосом, метлой или антистатической тканью.

Регулярная чистка

- водный раствор мягкого моющего средства (неабразивные бытовые моющие средства, аммиак, метиловый спирт).

Примечание: всегда пользуйтесь влажной тряпкой, а не мокрой.

Трудно-выводимые пятна

- смола, чернила, гуталин, губная помада, лак для ногтей и т.д.: пользуйтесь чистой мягкой тряпкой, смоченной жидкостью для снятия лака д/ногтей (ацетон), метиловым спиртом или др. бытовым растворителем.

- сухие остатки клея: удаляйте жидкостью для снятия лака д/ногтей (ацетон).

- жевательная резина, воск от свечи и т.д.: пусть полностью затвердеет, затем осторожно соскребите.

НЕ пользуйтесь:

- абразивными губками, абразивными моющими средствами, ластиками для пола и полировальными составами, мыльными порошками, избегайте чрезмерно большого количества воды.



1

Не кладите пол Parqcolor прямо на существующий пол и всегда имейте в виду, что последний должен быть чистым, ровным и сухим. Используйте подложку для ламината. Покройте края соседних листов, закрыв их герметично силиконом или водонепроницаемой лентой. Настил обязательно должен быть внхлест у стен не менее 3 см.




2

Кладите первую доску, начиная слева направо, при этом рифленый край обращен к стене. Поставьте распорки, обеспечивающие расширительный зазор не мене 8 мм. Оставьте распорки на месте не мене 12 часов.



3

Чтобы отрезать последнюю доску нужного размера в каждом ряду, расположите её таким образом, чтобы шпунтованные края были обращены друг к другу, и отметьте линию отреза угольником. Остальная часть доски будет служить начальной доской в следующем ряду. Доски обязательно должны быть расположены ступенчато не менее чем на 30 см.

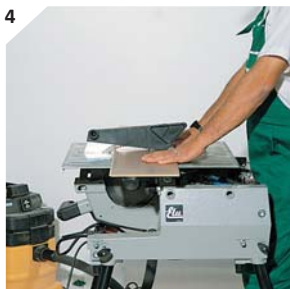

4

При резке круглой пилой или ручной ножовкой декоративная сторона должна быть обращена вверх. При резке электролобзиком декоративная сторона должна быть обращена вниз.




7

С помощью метчика проверьте, как лежат доски: они должны быть настолько плотно друг к другу.



8

С помощью натяжных ремней добейтесь плотного прилегания досок друг к другу.

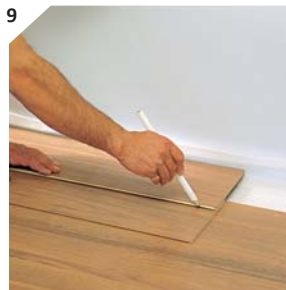

9

Положите последнюю доску, у которой край со шпунтом обращен к стене, точно поверх последнего уложенного ряда и отметьте линию последнего отреза на этой доске, пользуясь в качестве линейки другой доской, стоящей у стены. Не забудьте оставить по периметру комнаты зазор не менее 8 мм.



10

Режьте доски электролобзиком и не забывайте оставлять требуемые расширительные зазоры.



5

Прежде чем наносить клей, проведите линию с помощью спец. устройства и проверьте, ровно ли лежат доски. Передвигая распорки, можно делать любые поправки и подгонки в покрытии, добиваясь её ровности.



11

Нарезку досок для пространства у дверных косяков лучше производить градуированной круглой пилой.



6

Не жалеите клея как на длинной, так и на короткой кромке. Избыток немедленно убрать мокрой тряпкой: засохший клей удаляйте ацетоном. Лучше всего пользоваться клеем, соответствующим стандарту EN 204/205 Группы D3.



12

Для поверхностей площадью 70 м² и длиной более 8 линейных метров должны быть использованы расширительные швы, обеспечивающие естественное движение покрытия.